SGH-D820

Ръководство за употреба

Важни мерки за **безопасност**

☑ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 99.

За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Излезте от телефона."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

☑	Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
▶	Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.
→	Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
[ ]	Показва бутона на телефона. Например, [i].
< >	Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Меню**>.



- **Камера и Видеокамера**
  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Специални функции на телефона

- **Телефонът като телевизионен приемник**
  Върху Вашия телевизионен екран разгледайте снимки и видеоклипове, направени с телефона.

- **Музикален плейър**
  Пускайте MP3 музикални файлове, използвайки телефона си като MP3 плейър.

- **Способ за преглеждане на файлове**
  Отваря документи в разнообразни формати от телефона без да ги нарушава.

- **Bluetooth**
  Прехвърля медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез свободна безжична Bluetooth технология. Можете да използвате Bluetooth стерео слушалки и за слушане на музика с високо стерео качество.

- **Направете снимка-идентификация на обаждащия се**
  Виждате кой Ви търси, като се показва собствената снимка на обаждащия се.

- **Визитна картичка**
  Създавайте визитни картички с Вашия номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитна картичка, когато решите да се представите на някой.

- **Яснота на гласа**
  Използвайте опцията яснота на гласа, за да увеличите звука и яснотата на входящо повикване, дори когато се намирате сред много хора.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**
  Изпращате и получавате MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **E-mail**
  Изпращате и получавате e-mail-и с прикрепени изображения, видеоклипове и звуци.

- **Печат чрез Bluetooth:**
  Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.

- **Java**
  Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че са налични всички елементи

Вашият телефон 6

Бутони, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставете я изаредете телефона ... 7
Включване или изключване ... 8
Бутони и дисплей ... 9
Достъп до функциите от менюто ... 11
Пренастройте телефона си ... 12
Осъществяване/отговаряне на повикване ... 14

Излезте от телефона 14

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, игри и други специални функции

Използвайте камерата ... 14
Възпроизвеждане на MP3 файлове ... 15
Сърфиране в интернет ... 17
Използване на телефонния указател ... 17
Изпрати съобщения ... 19
Преглед на съобщенията ... 20
Използване на безжичен Bluetooth ... 21
Използвайте карта с памет ... 22
Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор ... 24

Въвеждане на текст 26

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Функции за разговори 29

Функции за подобрени разговори

Функции на менюто 33

Всички изброени опции на менюто

Разрешете проблеми 97

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 99

Показалец 107

Списък с функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете, <**Меню**> в режим на готовност.

1 Запис разговори ▶ стр.33

1 Последни разговори ▶ стр.33
2 Пропуснати разговори ▶ стр.34
3 Изходящи разговори ▶ стр.34
4 Входящи разговори ▶ стр.34
5 Изтрий всички ▶ стр.34
6 Време на разговорите ▶ стр.34
7 Стойност на разговорите* ▶ стр.35

2 Телефонен указател ▶ стр.35

1 Телефонен указател ▶ стр.35
2 Списък с FDN ▶ стр.36
3 Добави нов запис ▶ стр.37
4 Група ▶ стр.38
5 Бързо набиране ▶ стр.38
6 Моята визитна картичка ▶ стр.39
7 Задай собствен номер ▶ стр.39
8 Управление ▶ стр.39
9 Номер услуги* ▶ стр.40

3 Приложения ▶ стр.40

1 Музикален плейър ▶ стр.40
2 Записване на глас ▶ стр.43
3 Редактор на изображения ▶ стр.45
4 JAVA свят ▶ стр.46
5 Световно време ▶ стр.47
6 Аларма ▶ стр.48
7 Калкулатор ▶ стр.48
8 Конвертор ▶ стр.49
9 Таймер ▶ стр.49
0 Хронометър ▶ стр.50
✳ SIM AT* ▶ стр.50

4 Браузър ▶ стр.50

1 Начална страница ▶ стр.51
2 Отбелязани страници ▶ стр.52
3 Отиди на URL ▶ стр.52
4 Изчисти кеша ▶ стр.52
5 Настройки на профил ▶ стр.52
6 Настоящ профил ▶ стр.54

5 Съобщения ▶ стр.54

1 Създай съобщение ▶ стр.54
2 Мои съобщения ▶ стр.57
3 Шаблони ▶ стр.62
4 Изтрий всички ▶ стр.63
5 Настройки ▶ стр.63
6 Съобщения от тип разпространение ▶ стр.68
7 Състояние на паметта ▶ стр.69

6 Организация на файлове ▶ стр.69

1 Изображения ▶ стр.69
2 Видео ▶ стр.70
3 Музика ▶ стр.71
4 Звуци ▶ стр.71
5 Други файлове ▶ стр.72
6 Карта с памет** ▶ стр.74
7 Състояние на паметта ▶ стр.74

7 Календар ▶ стр.74

1 Изглед - месец ▶ стр.74
2 Изглед - седмица ▶ стр.77
3 Изглед - ден ▶ стр.77

8 Камера ▶ стр.78

1 Направи снимка ▶ стр.78
2 Запиши видео ▶ стр.81
3 Отвори снимки ▶ стр.84
4 Отвори видеоклипове ▶ стр.84

9 Настройки ▶ стр.85

1 Дата и час ▶ стр.85
2 Настройки на телефона ▶ стр.85
3 Настройки на дисплея ▶ стр.87
4 Звукови настройки ▶ стр.88
5 Настройки на осветлението ▶ стр.89
6 Мрежови услуги ▶ стр.90
7 Bluetooth ▶ стр.92
8 Защита ▶ стр.95
9 Състояние на паметта ▶ стр.96
0 Нулиране на настройките ▶ стр.97
✳ VOD настройки*** ▶ стр.97

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата Ви.
** Изобразява се само ако картата с памет е поставена в телефона.
***Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор.

Разопаковане

Уверете се, че са налични всички елементи

Телефон

Зарядно устройство

Батерия

Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и аксесоарите при дистрибутора на Samsung, могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Бутони, функции и разположение

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информацията за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Поставете я изаредете телефона

1 Извадете капака на батерията.

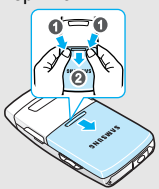

☑ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете като задържите [ ].

2 Поставете SIM картата.

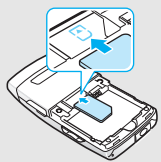

☑ Проверете дали златистите пластини на картата са с лице надолу в телефона.

3 Поставете батерията.



4 Поставете обратно капака на батерията.



5 Включете зарядното устройство към телефона.

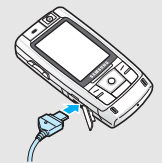

6 Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

7 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията застава неподвижно), извадете зарядното от контакта.

8 Извадете зарядното от телефона.

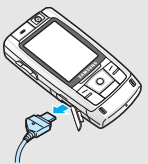

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изчерпана:

- издава предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за слаба батерия и
- мига иконата за изтощена батерия ( ).

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Презаредете батерията.

Включване или изключване

Включване

Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [ ], за да включите телефона.
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**Да**>.

Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [ ].

Бутони и дисплей

Бутони

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност дава директен достъп до опции в менюто. ▶ стр. 86 В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.
	В режим на готовност директно стартира уеб браузъра. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.
	Осъществява или отговаря на повикване. В режим на готовност, извлича последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.
	Изтрива символи от дисплея и избрани елементи от дадено приложение.
	Приключване на разговор. Натиснете и задръжте за да включите или изключите телефона. В режим Меню отменя въведеното от Вас и връща телефона в Режим на готовност.
	Въвеждане числа, букви и някои специални знаци. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до гласовата поща. Натиснете и задръжте [**0**] за достъп до международния префикс за избиране.
	Въвежда специални знаци. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*] за да въведете пауза между дадени номера.
	Настройка на звука. В режим готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавиатурата. При затворен телефон, можете да включите осветлението на дисплея с натискане и задържане. В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто.

Дисплей

Изглед

Дисплеят се състои от три полета:

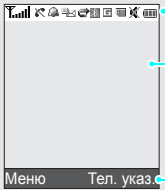

Икони показва различни икони.

Текст и графика показва съобщения, инструкции и въведена от вас информация.

Индикатори на функциите на екранните бутони показва текущите функции, зададени на двата екранни бутона.

Икони*

- Сила на получения сигнал
- Текущ разговор
- Извън зоната на обхват; не можете да осъществявате или приемате обаждания
- Настройка аларма
- Ново текстово съобщение
- Ново съобщение на гласовата поща
- Ново мултимедийно съобщение
- Нов Email.
- Една от входящите кутии за съобщения е пълна
- Функцията прехвърляне на разговор е активна ▶ стр. 90
- Bluetooth активен ▶ стр. 92
- Синхронизиране с компютър
- GPRS мрежа
- EDGE мрежа
- Домашна зона, ако сте абонирани за съответната услуга
- Домашна зона, ако сте абонирани за съответната услуга
- Слот за памет на карта поставен
- Тон позвъняване ▶ стр. 88
  - Няма: Мелодия
  - : Вибрация
  - : Мелодия и вибрация
  - : Вибрация, после мелодия
  - : Мелодия, после вибрация
- Тих режим ▶ стр. 13
- Степен на мощност на батерията

* Иконите на Вашия дисплей могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате, или Вашия мобилен оператор.

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните бутони

Ролята на екранните бутони е различна в зависимост от функцията, която използвате. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.

Натиснете левия екранен бутон, за да изберете подчертаната опция.

Натиснете десния екранен бутон, за да се върнете към предишно ниво от менюто.

Изберете опция

1. Натиснете съответния екранен бутон.
2. Натискайте бутоните за навигация, за да се придвижите до следващата или предишната функция.
3. Натиснете <**Избор**> или [ ], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. За да излезете, изберете един от следните начини:
   - Натиснете <**Назад**> за да се придвижите едно ниво нагоре.
   - Натиснете [ ] за да се върнете в режим на готовност.

Използване на бутони за бърз достъп

Натиснете цифровия бутон, съответстващ на желаната опция.

Пренастройте телефона си

Език на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на позвъняване

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Звукови настройки** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете **<Запази>**.

Тапет за режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.

Режим меню цвят кожа

Можете да промените цвета на компонентите на дисплея, като например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Кожа**.
2. Изберете цветен шаблон.

Меню за бърз достъп

Можете да настроите бутоните за навигация като бутони за бърз достъп до най-често използваните от Вас менюта.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери бутон.
3. Изберете меню, което да бъде за бърз достъп.

Тих режим

Можете да включите телефона на тих режим, за да не безпокоите останалите.

Натиснете и задръжте [#] в Тих режим.

Заключване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като му зададете парола. Телефонът ще поиска парола при включване.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата, зададена по подразбиране "**00000000**", и натиснете <**Да**>.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрена парола и натиснете <**Да**>.
4. Въведете отново новата парола и натиснете <**Да**>.
5. Изберете **Заключване на телефона**.
6. Изберете **Активирай**.
7. Въведете паролата и натиснете <**Да**>.

Осъществяване/отговаряне на повикване

Обаждане

1. Въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [ ].
2. За да приключите разговор, натиснете [ ].

Коригирайте звука по време на разговор

Натиснете [Сила на звука].

Излезте от телефона

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, игри и други специални функции

Използвайте камерата

Направете снимка

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Камера** → **Направи снимка** за да включите камерата.
2. Настройте изображението като завъртите модула на камерата и го насочите към обекта за снимане.

3. Натиснете [ ] за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.

4. натиснете <**Назад**> за да направите снимка.

Виж снимка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Запишете видеоклип

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Камера** → **Направи снимка** за да включите камерата.
2. Натиснете [ ] за да започнете записване.
3. Натиснете <> за да спрете записване. Видеоклипът се запазва автоматично.
4. Натиснете <> за да запишете друг видеоклип.

Възпроизведете видеоклип

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Организация на файлове** → **Видео** → **Видео**.
2. Изберете желания видеоклип.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

Копирайте музикални файлове MP3 на телефона

Използвайте тези начини:

- Изтеглете от интернет ▶ стр. 50
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ▶ Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth ▶ стр. 95
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона ▶ стр. 22

Създаване на списък за изпълнение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
3. Натиснете [ ] за да изберете файловете, които желаете и натиснете <**Добави**>.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

1. На екрана MP3 плейър, натиснете [ ].
2. По време на възпроизвеждане, използвайте следните бутони:
   - : спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
   - Нагоре: достъп до текущия Списък албуми.
   - Наляво: връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
   - Надясно: прескача до следващия файл. При задържане отива на по-далечна позиция във файла.
   - Сила на звука: настройва силата на звука.
   - Надолу: спира възпроизвеждането.

Сърфиране в интернет

Като използвате вградения интернет браузър, можете лесно да влезете в интернет, за да получите различни обновени услуги и информация и да се насладите на тегленето на уеб съдържание.

Стартирайте уеб браузъра

В режим на готовност, натиснете [ ], или натиснете <**Меню**> и изберете **Браузър** → **Начална страница**.

навигирайте в интернет

- За да преминавате през елементите на браузъра, натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете < > или [ ].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Back**> или [**C**].
- За да се върнете на предходната страница, натиснете [**C**].
- За да използвате опциите на браузъра, изберете или натиснете [*].
- За използване на опции за уеб страници, натиснете [#].

Използване на телефонния указател

Добавете запис

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете [ ].
2. Изберете **Телефон** → тип номер.
3. Въведете информацията за контакта: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Други, Email, Графична идентификация, Тон позвъняване, Група и Бележки.
4. Натиснете <**Запази**> за да запазите записа.

Добавете запис (продължение)

В SIM картата:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете [ ].
2. Изберете **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази** за да запазите записа.

Намерете запис

1. В режим на готовност, изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведете първите няколко букви на името, което желаете.
3. Изберете запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или [ ] за да редактирате информацията за контакта.

Създайте и изпратете визитна картичка.

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете <**Запази**> за да запазите визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати чрез** → желаният от Вас начин на изпращане.

Изпрати съобщения

Изпрати текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текст на съобщението и натиснете [ℹ].
3. Въведете номер на дестинация.
4. Натиснете [ℹ] за да изпратите съобщението.

Изпрати мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщ**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [ℹ].
4. Изберете **Картинки и видео** или **Звук**.
5. За да добавите **Картинки и видео**, изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.

   За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете запис музика.
6. Изберете **Съобщение**.
7. Въведете текст на съобщението и натиснете [ℹ].
8. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
9. Въведете номер на дестинация или Email адреси.
10. Натиснете [ℹ] за да изпратите съобщението.

Изпращане на Email-а.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на Email-а и натиснете [ ].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на Email-а и натиснете [ ].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави картинка, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете Email адрес.
10. Натиснете [ ] за да изпратите Email-а.

Преглед на съобщенията

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи съобщение:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Изберете съобщението от Входящата кутия.

От Входяща кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстовото съобщение ( ).

Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Изберете съобщението от Входящата кутия.

От Входяща кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщението ( ).

Покажи Email

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Кутия на Email**.
2. Избери **Провери нова поща**.
3. Изберете Email или заглавка.
4. Ако изберете заглавка, натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи** за да се покаже тялото на Email-а.

Използване на безжичен Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с технология Bluetooth, което Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Включване на Bluetooth

В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв и натиснете <**Да**>.
   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

Изпратете данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Организация на файлове**, или **Календар**.
2. Изберете това, което искате да изпратите.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.
4. Изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**Да**>.

Получаване на данни

За да получавате данни, е необходимо функцията Bluetooth на телефона Ви да е активирана.

При необходимост, натиснете <**Да**> за да потвърдите, че желаете да получавате.

Използвайте карта с памет

Можете да използвате карта с памет за да увеличите капацитета на телефона си.

Важна информация за картата с памет

- Честите изтривания и записвания ще намалят живота на картата с памет.
- Не отстранявайте картата с памет от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите с памет на силни удари.
- Не докосвайте краищата на картата с памет с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

- Пазете картите с памет далеч от малки деца и домашни любимци.
- Не излагайте картите с памет на места в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електрически шум.

Поставете карта с памет

1. Плъзнете картата с памет в слота, предназначен за нея, с предната част обърната надолу.
2. Натиснете картата, докато щракне на място.

Отстранете картата с памет

1. Натиснете картата с памет, така че да е напълно свободна от телефона.
2. Издърпайте чрез приплъзване картата обратно от слота.

Използвайте зарядно за карта

Чрез използване на зарядно за карта и четящо/записващо устройство за USB карта можете да разчетете картата и на компютър.

1. Поставете картата с памет в зарядно за карта, а след това зарядното в четящо/записващо устройство за карта.
2. Включете USB конектора на четящо/записващото устройство на картата в USB порта на Вашия компютър.
3. Изберете подходящата дискова памет и копирайте от и върху картата.

Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор

Можете да визуализирате дисплея на телефона си върху екран чрез свързване на телефона с телевизора посредством кабел с изход за телевизор. По такъв начин заедно със семейството си или приятели можете да се наслаждавате върху по-голям екран на снимки, видеоклипове и музика, запазени в паметта на телефона.

Важна информация относно телевизионни приемници

- В зависимост от модела на телвизора, местоположението и формата на видео изхода и аудио входа, портовете могат да бъдат различни. Свържете цветовете на конектора на кабела и TV порта.
- В зависимост от видео системата, възможно е изображението да вибрира и в някои случаи да е с много ниско ниво на оптималност.
- В зависимост от качеството на видео връзката, възможно е някои видео файлове да не могат да бъдат възпроизведени.
- Не можете да използвате Bluetooth A/V слушалките и опцията за увеличаване или намаляване на фокуса в режим Изход (TV Out mode).

Прехвърлете дисплея на телефона върху телевизор

1. При включен телевизор, свържете телефона си към телевизора чрез кабел за изход (TV out), както е показано.

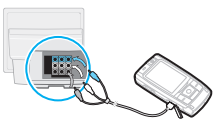

2. Включете телевизора на външен режим на въвеждане (External Input mode).

   Дисплеят превключва на режим изход (TV Out mode) и можете да видите дисплея на телефона върху екрана на телевизора.

3. При необходимост, настройте видео системата за връзка с Вашия телевизор в меню **TV-out**. ▶ стр. 88

4. Влезте в желаното от Вас приложение и отворете файлове.

Въвеждане на текст

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Можете да въведете текст за някои функции като Съобщения, Телефонен указател, или Календар, като използвате режим ABC, режим T9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

В режим въвеждане на текст индикаторът се появява, когато курсорът е в текстовото поле.

- Натиснете и задръжте [*] за да превключите между режим T9 (T9Eng) и режим (Abc) ABC.
- Натиснете [*] или да превключите на режим Числа (123).
- Натиснете и задръжте [#] за да превключите на режим Символи (SYM).

Използване на режим ABC

Натискайте съответния бутон, докато на екрана се появи желаният символ.

Бутон	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Други операции в режим ABC

- За да въведете една и съща буква два пъти, или за да въведете друга буква със същия бутон, изчакайте курсора да се премести автоматично надясно или натиснете [Надясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [**#**], за да въведете интервал.
- Натиснете бутоните за навигация за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**] за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на бутон.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете [**2**] до [**9**] за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки бутон веднъж за всяка буква.

   Например, натиснете [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], and [**6**], за да въведете *HELLO* в режим T9.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки бутон, който натискате.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [**0**] за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например, както, *OF* така и *ME* използват бутони [**6**] и [**3**].
4. Натиснете [**#**], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [**1**] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете бутоните за навигация, за да преместите курсора.
- Натиснете [**C**] за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в T9 речника

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [**0**] за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискане на този бутон. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред на дисплея се показва **Правоп**.
3. Натиснете <**Правоп.**>.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим ABC, и натиснете <**Добави**>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	Натиснете
се покажат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	бутонът със съответния номер.
изчистите символа(-ите)	[**C**].
въведете символа(-ите)	<**Да**>.

Функции за разговори

Функции за подобрени разговори

Осъществяване на повикв.

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].

- Натиснете [**C**] за да изчистите последната цифра или натиснете и задръжте [**C**] за да изчистите целия дисплей. Можете да преместите курсора, за да поправите неправилна цифра.
- Натиснете и задръжте [ ] за да въведете пауза между дадени номера.

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**]. Появява се знак +.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и тогава натиснете [ ].

Преизбиране на последно избрани номера

1. В режим на готовност, натиснете [ ] за да се появи списък с последно избраните номера.
2. Преминете към номер, който желаете и натиснете [ ].

Осъществяване на разговор от Телефонния указател

След като сте запазили номера в Телефонния указател, можете да наберете номера като го изберете от Указателя. ▶ стр. 35

Можете също да използвате функцията бързо избиране, за да зададете най-често използваните от вас телефонни номера към определени бутони. ▶ стр. 38

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В Режим на готовност, въведете позицията на номера, който искате да наберете, и натиснете [#].
2. При необходимост, прегледайте останалите номера.
3. Натиснете <**Набери**> или [ ], за да наберете желания номер.

Приключване на разговор

Затворете телефона или натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

При входящо повикване, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете [ ] или <**Приеми**>, за да отговорите на повикването.

Съвети за отговаряне на повикване

- Когато е избрана опцията **Отговор с произв. бутон** за да отговорите на повикването, можете да натиснете всеки бутон, освен бутон [ ] и <**Отхвър.**>. ▶ стр. 87
- Натиснете <**Отхвър.**> или [ ] за да отхвърлите разговор.
- Натиснете и задръжте [Сила на звука] за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила на звука**. ▶ стр. 86

Преглеждане на пропуснати повиквания

Ако имате пропуснати разговори, на дисплея се изобразява броят на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [ ] за да наберете желания номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката, за да осъществявате или да отговаряте на повиквания, без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона.

Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	бутона, след което го натиснете отново и го задръжте отново.
отговорите на повикване	и натиснете бутона.
приключите разговор	и натиснете.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [Сила на звука] а да настроите силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [Сила на звука нагоре], за да увеличите звука и [Сила на звука надолу], за да намалите нивото на звука.

Задържане на разговор/Извличане

Натиснете <**Задръж**> или <**Извлечи**>, за да задържите или да възобновите разговора.

Осъществяване на второ повикв.

Вие можете да осъществите второ повикв., ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <**Задръж**> за да задържите обаждането.
2. Осъществете второто повикв. по стандартния начин.
3. Натиснете <**Замени**> за да превключвате разговорите.
4. Натиснете <**Опции**>и изберете **Край на задържан разговор** за да приключите задържания разговор.
5. За да приключите текущия разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване докато говорите по телефона, ако мрежата Ви го поддържа и сте активирали функцията изчакващ разговор. ▶ стр. 91

1. Натиснете [ ] за да отговорите на повикването. Първото обаждане автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Замени**> за да превключвате между разговорите.

Използване на функцията високоговорител

Използване на стерео високоговорители от двете страни на телефона с цел дискретен разговор и изслушване на звука от телефона на къса дистанция.

Натиснете [ ] за да активирате функцията високоговорител. Натиснете бутона отново, за да превключите отново на нормален звук в слушалката.

Използване на опции по време на разговор

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Включена яснота на гласа**/**Изключена яснота на гласа**: чрез тази функция се отстраняват външните шумове и се подобрява качеството, така че лицето, с което говорите може да Ви чува ясно, дори когато сте в шумна среда.
- **Тих**/**Шумен**: изключете микрофона на телефона, така че другият човек, с когото разговаряте, да не може да Ви чуе, или го включете обратно.
- **Тихи бутони**/**Изпрати бутони**: изключват или включват звука на бутоните.

  ☑ За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере **Изпрати бутони**.

- **Телефонен указател**: достъп до Списък контакти.
- **Изпрати DTMF (двоен многочестотен тон)**: изпрати DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. DTMF тоновете са тонове, които се използват в телефоните за тоново набиране, като се издава звук когато натиснете бутоните с номера. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Съобщение**: прочети входящо съобщение и изпрати ново. ▶ стр. 54
- **Присъедини към конферентен разговор**: установете конферентна връзка като добавите задържано обаждане към текущ активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до пет човека.
- **Раздели**: проведете личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Присъедини към конферентен разговор**, за да се върнете към конферентния разговор.

- **Прехвърли**: прехвърлете текущия активен разговор към участник, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но вие сте изключен от разговора.
- **Премахни**: прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.
- **Край на задържан разговор**: прекратете повикването, което в момента е в режим на изчакване.
- **SIM услуги**: предоставя достъп до определени услуги, като новини, метеорологична прогноза и насочване до дадено място, каоито се предоставят от SIM картата Ви. Тази опция е достъпна когато използвате SIM карта, поддържаща меню SIM AT.
- **Превключи на слушалки**/**Превключи на телефон**: включи разговора на комплект слушалки за Bluetooth, комплект “свободни ръце” или обратно самия телефон.

Функции на менюто

Всички изброени опции на менюто

Запис разговори *(Меню 1)*

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверите стойността на Вашите разговори.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Запис разговори**.

Последни разговори *(Меню 1.1)*

Това меню показва последните контакти, които сте избрали, приели или пропуснали.

За достъп до запис на обаждане.

1. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да се преместите до друг тип обаждане.

2. Натиснете [Нагоре] или [Надолу] за да се придвижвате из списъка с обаждания.
3. Натиснете [ ] за да наберете желания номер, или [ ] за да видите информацията за обаждането.

Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Запамети в тел. указ.**: запазва номера в телефонния указател.
- **Изпрати съобщение**: изпраща съобщение SMS или MMS.
- **Изтрий**: изтрива избрания запис на обаждане или всички обаждания.

Пропуснати разговори *(Меню 1.2)*

Това меню показва последните пропуснати от Вас повиквания.

Изходящи разговори *(Меню 1.3)*

Това меню показва последните изходящи разговори.

Входящи разговори *(Меню 1.4)*

Това меню показва последните входящи разговори.

Изтрий всички *(Меню 1.5)*

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи от всички типове обаждания.

1. Натиснете [ ], за да маркирате типа разговор(и), който да бъде изтрит.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Време на разговорите *(Меню 1.6)*

Това меню Ви показва информация за времето на изходящите и входящите разговори. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Време на последен разговор**: маркира продължителността на последния разговор.
- **Общо изпратени**: проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.

- **Общо получени**: проверява общата продължителност на всички входящи разговори.
- **Нулиране на таймерите**: нулирайте таймерите на разговорите. Трябва да въведете паролата на телефона.

  ☑ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 96

Стойност на разговорите *(Меню 1.7)*

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на обажданията. Това меню е достъпно само, ако SIM картата Ви поддържа тази функция. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последен разговор**: проверява стойността на последния разговор.
- **Обща стойност**: проверявате общата стойност на всички разговори. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност**: проверява максимално разрешената стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите**: нулира броячи цена.
- **Настройка на макс. стойност**: задайте максимално разрешена стойност на Вашите разговори.
- **Тарифа**: задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите разговори.

Телефонен указател *(Меню 2)*

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

Телефонен указател *(Меню 2.1)*

Използвайте това меню, за да търсите номера в телефонния указател.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете желаното име от списъка.
3. Прелистете до даден номер и натиснете [ ] за да го наберете, или [ ], за да редактирате информацията за контакта.

Използване на опциите в Телефонния указател

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте информацията за контакта.
- **Изпрати съобщение**: изпрати SMS или MMS съобщение до избран номер, или MMS съобщение, или Email до избрания от Вас Email адрес.
- **Копирай**: копирате номер в паметта на телефона, SIM картата или списък с FDN.
- **Копирай в телефона**: копирайте Email адреса и името в нов контакт.
- **Изпрати чрез**: изпраща съобщение чрез SMS, MMS, Email или Bluetooth.
- **Изтрий**: изтривате избраният запис.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

Списък с FDN *(Меню 2.2)*

Използвайте това меню, за да създадете списък с контакти за използване в режим FDN (Fixed Dialling Number), при който телефонът допуска изходящи разговори само до зададени телефонни номера, при условие че вашата SIM карта поддържа тази функция. Можете да активирате режим FDN в меню **Режим FDN**. ▶ стр. 96

Добавяне на контакт

1. От списък с FDN натиснете <**Опции**> и изберете **Добави**.
2. Въведете вашия PIN2 и натиснете <**Да**>.
3. въведете информация за контакта:
   - **Име**: въведете име.
   - **Телефонен номер**: добавете номер.
   - **Позиция**: въведете номер на позиция.

4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите контакта.

Използване на опциите на контакти

Можете да получите достъп до опциите за контактите като натиснете **<Опции>** в Списък контакти.

Добави нов запис *(Меню 2.3)*

Използвайте това меню за да добавите нов контакт в телефонния указател.

Съхраняване на номер в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта:
   - **Малко име**/**Фамилно име**: въведете име.
   - **Мобилен**/**Дом**/**Служебен**/**Факс**/**Други**: добавете номер, за която и да е категория.
   - **Email**: въведете Email адрес.
   - **Графична идентификация**: задайтете графична идентификация на обаждащия се, което да Ви известява за обаждане от даден човек.
   - **Тон позвъняване**: задайте тон повикване, който да сигнализира, когато получавате обаждане от избрания номер.

     ☑ Настройките, посочени в **Графична идентификация** и **Тон позвъняване** са с приоритет пред груповите настройки.
   - **Група**: задайте номера към повикваща група.
   - **Бележки**: добавете бележка за този човек.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите контакта.

Съхраняване на номер в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. въведете информация за контакта:
   - **Име**: въведете име.
   - **Телефонен номер**: добавете номер.
   - **Позиция**: въведете номер на позиция.

   ☑ За да добавите изображение за идентификация на обаждащия се, тон позвъняване или група, контакът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.
3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите контакта.

Група *(Меню 2.4)*

Използвайте това меню, за да организирате Вашите контакти по групи.

Добавяне на членове към повикваща група

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Добави**>.
3. Натиснете [ ] за да проверите контактите, които желаете.
4. Натиснете <**Добави**>.

Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Покажи**: показва списъка на членовете в избраната група.
- **Добави**: добавете нова група.
- **Редактиране**: променете характеристиките на избраната група.
- **Изпрати съобщение**: изпратете съобщение SMS, MMS или Email на членовете, които желаете.
- **Изтрий**: изтрийте избраната група. Членове на групата, обаче, няма да бъдат изтрити от телефонния указател.

Бързо набиране *(Меню 2.5)*

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набираните от Вас номера.

Задаване на номера за бързо набиране

1. Изберете номер от **2** до **9**. Бутон **1** е запазен за сървъра на Вашата гласова поща.
2. Изберете контакт от списъка контакти.
3. Ако към даден контакт има въведени повече от един номер, изберете един от тях.

Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за Бързо набиране, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Добави**: задайте номер към незададен бутон. Можете да изберете даден контакт от телефонния указател или списъка с FDN.

- **Покажи**: проверете името и номера, зададени към даден бутон.
- **Промени**: задайте друг номер към даден бутон.
- **Премахни**: изчиства настройката за бързо набиране за даден бутон.

Набиране на номер за бързо набиране

ïВ Режим на готовност натиснете и задръжте необходимия бутон.

Моята визитна картичка *(Меню 2.6)*

Използвайте това меню, за да създадете визитна картичка и да я изпратите на други хора.

Запазване на Вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази на запазване на номер в паметта на телефона. ▶ стр. 37

Използване на опциите на визитната картичка:

След като запазите Вашата визитна картичка натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте визитната картичка.
- **Изпрати чрез**: изпраща визитната картичка чрез SMS, MMS, Email или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка**: разменете визитната си картичка с тази на друг човек чрез Bluetooth.
- **Премахни**: изтрийте визитната картичка.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

Задай собствен номер *(Меню 2.7)*

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера, или да зададете име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата ви.

Управление *(Меню 2.8)*

Използвайте това меню за да управлявате телефонния указател.

- **Място за запис**: изберете текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Винаги питай**, телефонът ще Ви моли да избирате памет всеки път когато записвате номер.
- **Копиране всичко в**: копирайте всички контакти, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно.
- **Сортирай по имена**: сортирайте контактите си по първо име или по фамилия.
- **Изтрий всички**: изтрийте всички контакти от паметта на телефона, паметта на SIM картата Ви или от списъка с FDN.
- **Състояние на паметта**: показва броя контакти съхранени в телефонния указател.

Номер услуги *(Меню 2.9)*

Използвайте това меню, за да прегледате списъка със SDN, дадени Ви от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и номера за запитвания директно към дадена директория. Тази функция е възможна само ако SIM картата ви поддържа SDN.

1. Придвижете се до желания номер.
2. Натиснете <**Набери**> или [ ].

Приложения *(Меню 3)*

Използвайте това меню, за да играете Java игри, да възпроизведете MP3 файлове или за да редактирате снимки. Можете да се възползвате от други удобни функции, като записване на глас, аларма, калкулатор, конвертор, таймер и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

Музикален плейър *(Меню 3.1)*

Използвайте това меню за да слушате музика. Първо, необходимо е да запишете музикални файлове в паметта на телефона. За да се наслаждавате на висококачествена музика, можете да използвате по избор Bluetooth стерео слушалки.

☑ Нормалните слушалки не са съвместими с MP3 плейъра.

Изтегляне и получаване на музикални файлове

Използвайте тези методи за да запишете музикални файлове в паметта на телефона:

- Изтеглете от интернет ▶ стр. 50
- Изтеглете от компютър използвайки програмата Samsung PC Studio ▶ Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth ▶ стр. 95
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона. ▶ стр. 22

Създаване на списък за възпроизвеждане

Добавете музикални файлове към списъка за възпроизвеждане, за да можете да ги пуснете.

1. От екрана на MP3 плейъра, натиснете <**Опции**> и изберете **Добави музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
2. Натиснете [*i*] за да изберете файловете, които желаете и натиснете <**Добави**>.

Възпроизвеждане на MP3 файлове

1. На екрана MP3 плейър, натиснете <**Опции**> и изберете **Възпроизведи чрез**.
2. Изберете **Телефон**, за да използвате високоговорителя на телефона.

   Изберете **A/B слушалка**, за да използвате Bluetooth слушалки и да се насочите и свържете слушалките.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните бутони:

Бутон	Функция
i	Спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
Нагоре	Достъп до Списък албуми.
Наляво	Връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Надясно	Прескача на следващия файл. При задържане отива на по-далечна позиция във файла.

Бутон	Функция
Сила на звука	Настройва силата на звука.
1	Променя режима на еквалайзера.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Променя режима на повторение.
4	Включете или изключете 3D звука.
5	Променя вида на кожата.
6	Задава на MP3 плейъра да възпроизвежда музиката безразборно.
7	Повтаря дадена част по Ваш избор. Чрез натискане на този бутон започва търсене от началната позиция. За да извършите търсене до края, отново натиснете този бутон. За да спрете да повтаряте това действие, натиснете този бутон.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите за музика

Докато се възпроизвежда файла, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**/**Пауза**: започва или спира възпроизвеждане,
- **Прехвърли в A/V слушалки**/**Прехвърли към телефон**: включете излъчването на звука към Bluetooth слушалка или високоговорителя.
- **Отвори**: предоставя достъп до текущия списък за възпроизвеждане или списък от албуми.
- **Отстрани от списък за възпроизвеждане**: позволява ви да извадите избрания файл от списъка за възпроизвеждане.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.

  Повтори: задава режим на повторение.

  Размести: задава на MP3 плейъра да възпроизвежда музиката безразборно.

  Еквилайзер: променете настройките на еквалайзера.

  3D звук: включете или изключете 3D звука.

Визуализация: променя типа анимация на възпроизвеждането.

Тапицерия за музика: изберете вида кожа

Сила звук: изберете силата на звука.

- **Детайли**: достъп до информацията за файла.
- **Бързи команди за музика**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате.

Достъп до списък за възпроизвеждане

На екрана MP3 плейър, натиснете [Нагоре].

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи чрез**: изберете режим на излъчване на звука, **Телефон** или **A/B слушалка**. Ако сте избрали **A/B слушалка**, можете да използвате Bluetooth слушалки, след което да се насочите и свържете слушалките.

  ☑ Можете да опитате да установите Bluetooth връзка чрез слушалките. За да направите това, телефонът трябва да се намира в режим на готовност.

- **Добави музика от**: добавя файлове към списъка за възпроизвеждане.
- **Към списък албуми**: достъп до Списък на албуми.
- **Премести в**: добавя избрания файл към друг списък за възпроизвеждане.
- **Копирай на**: копира избрания файл в друг списък за възпроизвеждане.
- **Промени реда**: дава възможност да преместите избрания файл на избрана от Вас позиция в списъка за възпроизвеждане.
- **Премахни**: позволява да извадите избрания файл или всички файлове от списъка за възпроизвеждане.
- **Детайли** : достъп до информацията за файла.

Записване на глас *(Меню 3.2)*

Използвайте това меню, за да записвате гласови бележки. Гласовата бележка може да бъде с времетраене до 1 час.

Записване на гласова бележка

1. Натиснете [i] за да започнете записа.
2. Говорете в микрофона.

   Натиснете [i] за да направите пауза или да продължите записа.

3. Когато приключите, натиснете <**Запази**> или [Надолу]. Гласовата бележка се съхранява автоматично.
4. Натиснете [*i*] за да прегледате гласовата бележка, или [Нагоре], за да запишете нова бележка.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. На екрана за записване на глас, натиснете <**Опции**> и изберете **Отиди на гласовия списък**.
2. Избери гласова бележка. Гласовата бележка се възпроизвежда.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните бутони:

Бутон	Функция
i	Спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
Наляво	Придвижва се назад из файла.
Надясно	Прескача напред във файла.
Сила на звука	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите на гласовия рекордер

На екрана на гласовия рекордер натиснете <**Опции**> за да получите достъп до следните опции:

- **Запис**: да записвате гласови записи.
- **Отиди на гласовия списък**: показва списъка с гласови бележки.
- **Настройки**: задайте настройки по подразбиране на гласовия рекордер.

  Време на записване: изберете време на запис.

  - **1 час**: запишете гласова бележка с времетраене макс. 1 час.
  - **Ограничение на MMS**: запишете гласова бележка за добавяне към съобщение MMS.

  Сила звук: изберете силата на звука.

  Име по подразбиране: променете префикса по подразбиране на имената на файловете.

  Визуализация: изберете изображение на еквалайзера.

Редактор на изображения *(Меню 3.3)*

Използвайте това меню, за да редактирате снимките си като използвате разнообразни опции за редакция.

Прилагане на ефект

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Ново изображение** → **Отвори** или **Направи снимка**.
2. Изберете снимка или направете нова.
3. Натиснете <**Зареди**>, или натиснете <**Опции**> и изберете **Зареди**.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Ефекти** → опция за ефект.
5. Натиснете <**Готово**>.
6. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ ].

Фина настройка

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Зареди**>, или натиснете <**Опции**> и изберете **Зареди**.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Настрой** → опция.
   - **Яркост**: настройва яркостта на изображението.
   - **Контраст**: настройва контраста на изображението.
   - **Цвят**: настройва баланса на изображението.
4. настройте яркостта на изображението, контраста или цветовия баланс.
5. Натиснете <**Готово**>.
6. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ ].

Преориентация

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Зареди**>, или натиснете <**Опции**> и изберете **Зареди**.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Трансформиране** → опция.
   - **Завърти**: завъртете снимката на 90 градуса по посока на или обратна на часовниковата стрелка.
   - **Обръщане**: обърнете снимката.
4. Натиснете <**Готово**>.

5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запамети като**.
6. Натиснете <**Да**>.
7. Въведете желаното име на файл и натиснете [ ].

Добавяне на визуални ефекти

можете да декорирайте снимка чрез добавяне на рамка, изображение или бележка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <**Зареди**>, или натиснете <**Опции**> и изберете **Зареди**.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Вмъкни** → тип ефект.
   - **Рамки**: избира декоративна рамка.
   - **Символи за изражения**: възвръща емоцията.
   - **Клипарт**: добавете изображение.
4. Изберете елемент.
5. Настройте позицията на поставения елемент и натиснете <**Готово**>.
6. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <**Да**>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ ].

JAVA свят *(Меню 3.4)*

Използвайте това меню, за да получите достъп до зададените Java игри и изтеглените Java приложения.

Стартиране на игра

Изберете игра от списъка с игри и следвайте инструкциите върху екрана. Процедурата може да се различава в зависимост от играта.

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Старт**: пусни избраното приложение.
- **Изтрий**: изтрива избраното приложение.
- **Детайли** : достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешение**: задава настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.
- **Ъпгрейд**: актуализирайте приложението до последната му версия, с изключение на вградените игри.

- **Изпрати информация чрез SMS** : изпратете чрез SMS URL адреса, който съдържа приложението, с изключение на вградените игри.
- **Състояние на паметта**: получете достъп до информацията в паметта, отнасяща се до приложения.
- **Настройки на мрежата**: настройте профил за връзка, който да се използва за приложения, които изискват достъп до мрежа. Разполагате със следните опции:

  APN: въведете името на входната точка на портала на мрежата.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

  Прокси: изберете дали телефонът да използва прокси сървър, за стартиране на уеб браузъра.

  Настройки на прокси: задайте следните настройки на прокси:

  *Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

  - **IP адрес**: въведете името на портала.

  - **Порт**: въведете номера на порта.

  *Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

  - **DNS1**: въвежда основния адрес.

  - **DNS2**: въвежда вторичния адрес.

Световно време *(Меню 3.5)*

Можете също да разберете колко е часът в друга част от света.

Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Наляво] или [Надясно], за да преминете до града, който желаете. ( ).
   Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
2. За да настроите друго часово време, натиснете [Надолу], за да се преместите до по-ниското ниво ( ).
3. За да се придвижите до града, който желаете, ползвайте [Нагоре] или [Надолу].
4. Натиснете [ ] за да запазите часовата зона.

За да приложите Лятно часово време

1. На картата на света натиснете <**Опции**> и изберете **Настройка на лятно часово време**.

2. Натиснете [i] за да проверите часовите пояси, които желаете.
3. Натиснете <**Запази**>.

Аларма *(Меню 3.6)*

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките при типа сигнал при разговори. Алармата за събуждане не се полвлиява от Вашите звукови настройки.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Изберете опция за алармата.
   - **Аларма**: активиране на алармата.
   - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
   - **Сутрин/Следобед**: настройте **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
   - **Ден за аларма**: проверете дните, в който да се включи алармата.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
3. Натиснете <**Запази**>.

Спиране на алармата

- За аларма натиснете произволен бутон.
- За аларма за събуждане, натиснете <**Да**> или [i]. Натиснете произволен бутон, с изключение на <**Да**> и [i], с цел да предизвикате звънене отново след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Деактивиране на аларма

1. Изберете езика, който искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключено** от реда с **Аларма**.

Настройка на алармата на звучене, дори и при изключен телефон

От екрана Аларма, изберете **Автоматично включване** → **Включено**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

Калкулатор *(Меню 3.7)*

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер.
   - Натиснете <**.()**> за да въведете десетична точка скоба.
   - Натиснете [*] или [#] за да преместите курсора
2. Въведете Вашата калкулация чрез натискане на бутоните за Навигация.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [*i*], за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

Конвертор *(Меню 3.8)*

Използвайте това меню за обикновени превръщания като валута и температура.

Извършване на преобразуване

1. Изберете желания видеоклип.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].
3. Въведете стойността, която трябва да бъде конвертирана и натиснете [Надолу].
   - Натиснете [*] За да въведете десетична запетая, натиснете
   - Натиснете [#] за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица, която искате да конвертирате.

   На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

Използване на опциите на конвертора

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Изчисти**: изчиства текущите стойности.
- **Обратно**: върнете обратно конвертирането.
- **Валутни курсове**: редактирайте списъка със стойности на валути.

Таймер *(Меню 3.9)*

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <**Задай**>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <**Да**>.
3. Натиснете [ ] за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен бутон, за да спрете таймера, когато започне да звъни.
- Натиснете [ ] върху екрана на таймера, за да го спрете преди да е започнал да звъни.

Хронометър *(Меню 3.0)*

Използвайте това меню за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [ ] за да започнете измерването.
2. Натиснете [ ] за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.
3. За да нулирате хронометъра, натиснете <**Нулир.**>.

SIM-AT *(Меню 3.✳)*

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, която поддържа менюта за SIM приложения и осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и позиция. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор. За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

Браузър *(Меню 4)*

Протоколът за безжични приложения (WAP) на телефона ви позволява да получавате достъп до безжичен интернет. Чрез уеб браузъра имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като тапети и тонове на звънене и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Браузър**.

Начална страница *(Меню 4.1)*

Използвайте това, за да свържете телефона мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [*i*] в Режим на готовност.

Работа с уеб браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
изберете елемент на браузъра	< ✓ > или [*i*].
връщате се на предходна страница	<**Back**> или [**C**].
върнете се на начална страница	и задръжте [**C**].

Използване на опциите на браузъра

1. Изберете ⊙ или натиснете [∗].
2. Изберете една от следните опции на браузъра:
   - **Back**: върнете се към предишната страница.
   - **Home**: върнете се към началната страница.
   - **Exit**: излиза от уеб браузъра.
   - **Reload**: презаредете текущата страница.
   - **Show URL**: показва URL адреса на текущата страница.
   - **About ...**: достъп до информацията и авторските права на Вашия браузър.

Използване на опциите на уеб страницата

От всяка уеб страница, натиснете [#] за достъп до следните опции:

- **Отиди на URL**: въведете ръчно URL адрес.
- **Отбелязани страници**: превключва към меню **Отбелязани страници**.
- **Съобщения**: проверява съобщенията, запазаени в папка **Мои съобщения**. Също така имате възможност да създадете и изпратите ново SMS съобщение.
- **Организация на файлове**: превключете на меню **Организация на файлове**.

Излизане от браузъра

Натиснете [✆] за да излезете от браузъра.

Отбелязани страници *(Меню 4.2)*

Използвайте това меню, за да запазите URL адресите за бърз достъп до сайтовете.

Добавяне на отбелязана страница

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете име на предпочитан адрес и натиснете [Надолу].
3. въведете URL адрес.
4. Натиснете [***i***], за да запазите отбелязаната страница.

Достъп до отбелязана страница

Изборът на отбелязана страница стартира уеб браузър и предоставя достъп до асоциирана уеб страница.

Използване на опциите на отбелязана страница

След като запазите елемент, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Отиди**: достъп до уеб страницата.
- **Редактиране**: редактирайте адреса и името на отбелязаната страница.
- **Изтрий**: изтрийте избраната отбелязана страница или всички отбелязани страници.

Отиди на URL *(Меню 4.3)*

Използвайте това меню, за да въвеждате ръчно URL адреса на уеб страницата и да влезете в нея.

Изчисти кеша *(Меню 4.4)*

Използвайте това меню, за да изчистите кеша, който е временна памет, която съхранява уеб страниците, в които сте влизали най-скоро.

Настройки на профил *(Меню 4.5)*

Използвайте това меню, за да настроите сървъри за уеб браузъра. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за настройки.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

- **Име на профил**: задайте име на MMS профила.
- **Начален URL**: въвежда адреса на Ввашата начална страница.

- **Носител**: изберете носител за всеки тип мрежови адрес, до който е осъществен достъп;
- **Прокси**: изберете дали телефонът да използва прокси сървър, за стартиране на уеб браузъра.
- **GPRS настройки**: променяте GPRS мрежовите настройки:

  *Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

  Прокси IP: въведете името на уеб портала.

  Прокси порт: въведете номера на порта.

  APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

  *Когато прокси е настроен на **Дезактивирай**:*

  DNS1: въвежда основния адрес.

  DNS2: въвежда вторичния адрес.

  APN: въведете името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификация на потребителя.

  Парола: въведете паролата.
- **GSM настройки**: променяте следните GSM мрежови настройки:

  *Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

  Прокси IP: въведете името на уеб портала.

  Прокси порт: въведете номера на порта.

  Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

  Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

  Парола: въведете паролата.

  Тип данни: изберете типа данни.

  *Когато прокси е настроен на **Дезактивирай**:*

  DNS1: въвежда основния адрес.

  DNS2: въвежда вторичния адрес.

  Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

Тип данни: изберете типа данни.

Настоящ профил *(Меню 4.6)*

Използвайте това меню, за да активирате един от прокси сървърите, които сте настроите.

Съобщения *(Меню 5)*

Използвайте менюто **Съобщения** за да изпращате и получавате кратки съобщения, мултимедийни съобщения и e-mail-и. Можете също да използвате функциите push съобщение, гласова поща, и клетъчно CB съобщение.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение *(Меню 5.1)*

Използвайте това меню за да създавате и изпращате текстови съобщения, мултимедийни съобщения и e-mail.

Текстово съобщение *(Меню 5.1.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, аудиоклипове, и анимации.

1. Въведете съобщението.

   ☑ Максималният брой разрешени знаци за краткото текстово съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.

2. Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции за създаване на съобщение:
   - **Вмъкни**: добавете шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
   - **Добави изображение**/**Добави анимация**/**Добави мелодия**: прикрепете картинка, анимация или мелодия.
   - **Прикачи**: добавете визитни картички или календарна дата като прикачен файл във формат на данни.
   - **Запази в**: запази съобщението в друга папка.

- **Избор на език**: променете езика, използван в режим T9.
- **Стил на текста**: променете характеристиките на текста.

3. Когато приключите, натиснете <**Опции**> изберете **Само изпрати** или **Запамети и изпрати**.
4. Въведете номер на дестинация.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете полетата за дестинация.
5. Натиснете [ ] за да изпратите съобщението.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 5.1.2)*

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение видеоклип и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на съобщението и натиснете [ ].
3. изберете **Картинки и видео** или **Звук**и добавете картинка, видеоклип или звук.

- Максимално допустимия размер на съобщение може да е различен, в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата,някои файлове може да не могат да бъдат препращани.

4. Изберете ред **Съобщение**.
5. Въведете текста на съобщението.

   Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:
   - **Вмъкни**: добавете шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
   - **Запази в**: запази съобщението в друга папка.
   - **Стил на текста**: променете характеристиките на текста.
   - **Избор на език**: променете езика, използван в режим T9.
6. Когато приключите, натиснете [ ].
7. След като сте добавили елементи, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции за редактиране на съобщение:

- **Редактиране**: редактирайте темата или текста на Вашето съобщение.
- **Преглед**: прегледайте съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя.
- **Смени изображение**/**Смени видеоклип**/**Смени звук**: замества добавен елемент.
- **Запази в**: запази съобщението в друга папка.
- **Добави страница**: добавете страници. Преминете до всяка страница като натискате [Наляво] или [Надясно].
- **Изтрий страница**: изтрийте добавената страница.
- **Редактирай страница**: задава времетраене на страница или премества към следваща или предишна страница.
- **Прикачи**: прикрепете визитни картички или дата като прикачен файл във формат на данни, или документи, запазени в папка **други файлове**.
- **Изтрий тема**/**Отстрани медия**/**Отстрани звук**/**Изтрий съобщение**/**Премахни**: премахнете добавен елемент.

8. Когато приключите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете номер или e-mail адрес.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
10. Натиснете [*i*] за да изпратите съобщението.

Email *(Меню 5.1.3)*

Можете да изпратите e-mail-и, които съдържат текст, звук и картинки. За да използвате тази функция е необходимо да се абонирате за услугата e-mail и да си създадете e-mail акаунт и профил. ▶ стр. 67

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на e-mail и натиснете [*i*].
3. Изберете ред **Съобщение**.
4. Въведете текста на e-mail-а.

   Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

   - **Вмъкни**: добавете шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
   - **Запази в**: запази съобщението в друга папка.

- **Избор на език**: променете езика, използван в режим T9.

5. Когато приключите, натиснете [**i**].
6. Изберете ред **Прикачи файл** и изберете една от следните опции, за да прикачите файл:
   - **Добави изображение**/**Добави видеоклипове**/**Добави звук**/**Добави музика**: добавете елементи, запазени в паметта на телефона.

     ☑ В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да прибавите някои файлове.

   - **Добави други файлове**: добави документи, запазени в папка **Други файлове**.
   - **Добави от мемори карта**: добави файлове, запазени на карта с памет.
   - **Прикачи**: прикрепи визитни картички или календарна дата като прикачен файл във формат на данни.
7. След като сте добавили елементи, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции за редактиране на e-mail:
   - **Редактиране**: редактирайте темата или текста.
   - **Изтрий тема**/**Изтрий съобщение**: изчистете темата или текста.
   - **Премахни**: изтрийте избрания прикачен файл или всички прикачени файлове.
   - **Премахни всики прикачени**: премахни всички прикачени файлове.
8. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
9. Въведете e-mail адрес.

   Ако искате да изпратите e-mail-а на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
10. Натиснете [**i**] за да изпратите e-mail-а.

Мои съобщения *(Меню 5.2)*

Използвайте това меню за да получите достъп до съобщенията, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.

Входяща кутия *(Меню 5.2.1)*

Тази папка съхранява всички получени съобщения, освен e-mail-ите.

Преглед на съобщението

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа съобщение:

- SMS
- MMS
- MMS известия
- Push съобщение

A **!** до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговори чрез**: отговаряте на изпращача чрез SMS или MMS.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM**: премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Добави в списък блокирани**: добавя номера на изпращача към списък блокирани.
- **Изрежи адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: запазете медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

MMS известия/MMS съобщения

- **Извлечи**: изтегля съобщението от MMS сървъра.
- **Отговори чрез SMS**: изпратете отговор чрез SMS.
- **Отговори чрез MMS на**: изпратете отговор чрез MMS на подателя или на всички получатели.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.

- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Добави в списък блокирани**: добавя номера на изпращача към списък блокирани.
- **Изрежи адрес**: изваждате URL адреси, e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: запазете медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Детайли**: достъп до информацията на съобщението.

Push съобщения

- **Отиди на URL**: свържете се с URL, зададен в съобщението.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Изрежи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.

Отчети доставка

- **Изтрий**: изтриване на отчет.

Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране**: въведете стойностите, указващи конфигурацията в съобщението за Вашия телефон.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Изрежи адрес**: изваждате URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.

Чернова *(Меню 5.2.2)*

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Когато изберете SMS или e-mail съобщение, то се отваря в режим редактиране, така че да можете да редактирате и/или да изпратите съобщението.

Когато изберете MMS съобщение, то се отваря в режим Покажи(Preview), като същото би се получило и със съобщение от входящата кутия. За да редактирате MMS съобщение, натиснете <**Опции**> и изберете **Редактиране**.

Изходяща кутия *(Меню 5.2.3)*

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Отвори файл**: отворете избрания файл.
- **Запази файла**: запазете избрания файл.

- **Изпрати отново**: опитайте отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтрий**: изтривате съобщението.
- **Премести в телефон**/**Премести в SIM**: преместват съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли**: достъп до информацията на съобщението.

Кутия Изпратени *(Меню 5.2.4)*

Тази папка съхранява успешно изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Отвори файл**: отворете избрания файл.
- **Запази файла**: запазете избрания файл.
- **Пренасочване**: препращате съобщението на друг.
- **Изтрий**: изтривате избраното съобщение.
- **Премести в телефон**/**Премести в SIM**: преместват съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Защита**: не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли**: достъп до информацията на съобщението.

Кутия на Email *(Меню 5.2.5)*

Тази папка съхранява получените e-mail-и.

Преглеждане на e-mail

1. При извеждане на съобщение **Провери нова поща**, натиснете <**Избор**>, за да изтеглите нови Email-и от сървъра. Телефонът проверява e-mail сървъра и изтегля нови e-mail-и.

   Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат статуса на e-mail:

   - Извлечено от сървъра
   - В процес на извличане

- Неуспешно извличане

☑ Икона A ! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. E-mail икона сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

2. Изберете e-mail или заглавие.
3. Натиснете [Сила на звука] за да видите други страници от този email.

   Натиснете и задръжте [Сила на звука] за да преминете на първата или последната страница от email-а.
4. Натиснете [*] или [#] за да видите следващия или предходния email.

Използване на опциите за email

Докато преглеждате email или заглавие, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Извлечи**: извлечи тялото на email-а от email сървъра.
- **Отвори файл**: отворете избрания файл.
- **Запази файла**: запазете избрания файл.
- **Отговор до**: изпратете отговор на подателя или на всички получатели.
- **Пренасочване**: препращате e-mail на други хора.
- **Изтрий**: изтрива email-а от паметта на картата или от паметта на телефона и от email сървъра едновременно.
- **Добави в списък блокирани**: добави email адреса на подателя или темите в списък блокирани.
- **Изрежи адрес**: извлечи URL адреси, e-mail адреси и телефонни номера.
- **Отрежи прикачен файл**: запази избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от email-а в паметта на Вашия телефон.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Защита**: не позволява email-ът да бъде изтрит.
- **Детайли**: достъп до характеристиките на email-а.

Моята папка *(Меню 5.2.6)*

Използвайте това меню, за да разгледате съобщенията, които сте преместили в тази папка използвайки опцията **Премести в Моята папка**, докато преглеждате списък със съобщения.

Шаблони *(Меню 5.3)*

Използвайте това меню за да създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения.

Текстови шаблон *(Меню 5.3.1)*

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи изречения, които използвате често, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете [i].

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирайте шаблона.
- **Изпрати съобщение**: създайте и изпратете ново съобщение.
- **Изтрий**: изтрийте избрания шаблон.

Шаблон за MMS *(Меню 5.3.2)*

Можете да получите достъп до вградените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създаване**.
2. Създайте шаблон по начина, който бихте следвали при създаване на MMS съобщение.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази в** → **Шаблони**.

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Покажи**: отворете избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение**: създайте и изпратете ново съобщение.
- **Редактиране**: редактирайте избрания шаблон.
- **Създаване**: добавете нов шаблон.
- **Изтрий**: изтрийте избрания шаблон или всички шаблони. Не можете да изтриете вградените шаблони.

Изтрий всички *(Меню 5.4)*

Използвайте това меню, за да изтриете едновременно всички съобщения във всеки отделен тип.

1. Натиснете [ ] за да изберете желаните папки със съобщения.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Настройки *(Меню 5.5)*

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

Текстово съобщение *(Меню 5.5.1)*

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Настройки при изпращане**: настройте опциите за изпращане на SMS съобщения:

  Обратен път: дава възможност на получателите да ви отговорят чрез вашия SMS сървър.

  Отчет доставка: настройте мрежата да ви информира в момента когато вашето съобщение е получено.

  Период на валидност: задайте времето, за което съобщенията ви се съхраняват в SMS сървъра.

  Тип съобщение: настройте фабричен тип съобщение. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

  Сервизен център: запазвате или променяте номера на SMS сървъра.

- **Блокирай номер**: настройте списък с блокирани номера за отказ на SMS съобщения от определени телефонни номера.

Мултимедийно съобщ. *(Меню 5.5.2)*

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Настройки при изпращане**: настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:

  Отчет доставка: настройте мрежата да ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

  Скрит адрес: скрийте Вашия адрес от телефона на получателя.

  Потвърждение за прочитане: изпрати искане за отговор-прочетено заедно със своите съобщения.

Приоритет: задайте приоритет за вашите съобщения.

Дата изтичане: задайте времето, за което съобщенията ви се съхраняват в MMS сървъра.

Доставка след: задайте след колко време да бъде изпратено съобщението.

Лимит размер: изберете максималния размер на прикрепените обекти за съобщения.

- **Настройки при получаване**: настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

  Отхвърляне на анонимен: отхвърлете съобщения от непознати изпращачи.

  Реклами разрешени: приемете реклами.

  Отчет позволен: настройте мрежата да информира подателя в момента когато съобщение е било доставено до вас.

  Приемане в домашната зона: определете дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте във вашата домашна зона.

  Приемане в роуминг: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато не сте във Вашата роуминг зона.

  Приемането в домашна мрежа или чужбина има следните опции:

  - **Автоматично**: телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
  - **Отхвърляне**: телефонът отхвърля всички съобщения.
  - **Ръчен**: телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи** за ръчно сваляне на нови съобщения.

- **MMS профили**: настройте MMS профил и изберете профил, който да бъде използван.

  Настоящ профил: изберете профил

  Настройки на профил: конфигурирайте MMS профили като използвате различни MMS сървъри:

  - **Име на профил**: задайте име на MMS профила.
  - **URL на сървъра**: въведете адреса на вашия MMS сървър.
  - **Прокси**: свържете се с GPRS мрежата като използвате прокси сървър.
  - **GPRS настройки**: променете настройките необходими за свързване с GPRS мрежата.

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

IP адрес: въведете името на портала.

Порт: въведете номера на порта.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: въвежда вторичния адрес.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.

Парола: въведете паролата.

- **Версия**: изберете налична OMA версия и максимално допустимия размер за изпращане и получаване на съобщения.

☑ В зависимост от мобилния ви оператор, възможно е да не поддържате максимална размер от 295KB. В такъв случай, опитайте отново след като сте променили настройката на 100KB.

- **Блокирай номер**: настройте списък с блокирани номера за отказ на MMS съобщения от определени телефонни номера.

Email *(Меню 5.5.3)*

Можете да конфигурирате настройки на e-mail-и.

☑ Не можете да промените настройките на e-mail и акаунт профила, докато изпращате или сваляте e-mail.

- **Настройки при изпращане**: настройте опциите за изпращане e-mail-и.

  Изпрати копие до себе си: изпраща копие от имейла ви до собствения ви e-mail акаунт.

  Потвърждение доставка: настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите e-mail-и са получени.

  Потвърждение за прочитане: изпрати искане за отговор-прочетено заедно със своите e-mail-и.

Приоритет: задайте приоритет за Вашия e-mail.

Включи подпис: прикачва името ви, телефонния номер, или просто напомняне към e-mail-ите ви.

Редакт. име: редактирайте името във вашия подпис.

Редакт. телефонен номер: редактирайте телефонния номер във вашия подпис.

Редакт. бележка: редактирайте бележка във вашия подпис.

- **Настройки при получаване**: настройте опциите за получаване на e-mail-и:

  Интервал на проверка: определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи e-mail-и.

  Ако сте избрали **Не се използва**, можете да използвате функцията Провери нова поща, за да проверите ръчно Вашия e-mail.

  Потвърждение за прочитане: настройте дали телефонът да изпраща на получателя информация за отговор-прочетено на пристигащи e-mail-и. Ако изберете **Съобщи**, телефонът ви указва да изпратите информация за отговор-прочетено.

  Опция за извличане: можете да определите дали телефонът да изтегля само email теми или e-mail теми, заедно с основните части на email-ите.

  Опция за изтриване: определя дали e-mail-ите да бъдат изтривани веднага или при следващо свързване със сървъра

  Отхвърли, ако е над: определете максималния размер на входящи e-mail-и. Телефонът ви ще отказва e-mail-и, които надвишават определения размер.

  Запази в сървъра копие на съобщенията: оставя копие от изтеглените email-и на сървъра.

- **Email акаунт**: настройте и изберете email акаунт изберете кой акаунт да бъде използван:

  Текущ акаунт: изберете акаунт.

  Настройки за акаунт: конфигурирайте email акаунтите, използвайки различни email сървъри. Настройте опциите за всеки акаунт:

  - **Зает**: изберете опцията да използвате акаунта и същия да се появи в **Кутия на Email**.
  - **Име на акаунт**: въведете име за избрания акаунт.
  - **Име на потребител**: въведете име.

- **Email адрес**: въведете Вашия e-mail адрес.
- **Адрес за отговор**: въведете вашия e-mail адрес, на който искате получателят да изпраща отговор.
- **Идентификация на потребителя**: въведете вашата e-mail идентификация.
- **Парола**: въведете вашата e-mail парола.
- **SMTP сървър**: въведете IP адрес или име на хост на изходящия e-mail сървър.
- **SMTP порт**: въведете номера на SMTP порт.
- **Тип протокол**: изберете протокол на входящия email сървър. Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

*Когато типа протокол е **POP3***:

- **POP3 сървър**: въведете IP адрес или име на хост сървъра, който ще се използва за получаване на вашия e-mail.
- **POP3 порт**: въведете номера на POP3 порт.
- **APOP регистрация**: когато тази опция е маркирана, можете да се свържете към сървъра като използвате APOP регистрация.
- **Защитена връзка**: използвайте сигурни връзки за email услуги.

*Когато типа протокол е **IMAP4***:

- **IMAP4 сървър**: въведете IP адрес или име на хост сървъра, който ще се използва за получаване на Вашия e-mail.
- **IMAP4 порт**: въведете номера на IMAP4 порт.
- **Включи прикачени файлове**: изберете тази опция за да получавате прикачени файлове с e-mail-ите.
- **Макс. изтеглени Email писма**: настройте броя заглавия, които ще изтегляте от сървъра.
- **Защитена връзка**: използвайте сигурни връзки за email услуги.

• **Email профил**: настройте и изберете email акаунт и изберете кой акаунт да бъде използван.

Настоящ профил: изберете профил

Настройки на профил: конфигурирайте email профилите, използвайки различни email сървъри. Настройте опциите за всеки профил:

- **Име на профил**: въведете име за профила на e-mail-а.

- **APN**: въведете името на входната точка, използвано за адреса на GPRS мрежата.
- **Идентификация за влизане**: въвежда идентификацията за влизане на потребителя.
- **Парола**: въведете паролата.
- **DNS1**: въвежда основния адрес.
- **DNS2**: въвежда вторичния адрес.

- **Блокирай списък**: задайте email адреси или теми, които искате да отхвърля.

Push съобщение *(Меню 5.5.4)*

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от Интернет сървъра.

- **Получи**: настройте Вашия телефон да получава push съобщения.
- **Сервизен център**: въведете адреса на сървъра, от който желаете да получавате push съобщения.

Съобщения от тип разпространение *(Меню 5.6)*

Услугата Клетъчно разпространение доставя текстови съобщения от различни области, като информация за времето или пътната обстановка.

Използвайте това меню, за да промените настройките на услугата и за достъп до клетъчни съобщения.

- **Чети**: отворете получени съобщения.

  Кутията **Временни** запазва мрежовите съобщения, докато телефонът е изключен.

  Кутията **Запазени съобщения** запазва мрежовите съобщения независимо. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**, когато се появи текстово известие указващо да го запазите в **Запазени съобщения** Архив.
- **Получи**: активирате или деактивирате приемането на съобщения от тип разпространение.
- **Канал**: определете каналите, от които да получавате клетъчни съобщения.
- **Език**: изберете езиците на който да бъдат изобразявани клетъчните съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта *(Меню 5.7)*

Използвайте това меню, за да видите състоянието на паметта за текстови, мултимедийни, e-mail, или push съобщения.

Организация на файлове *(Меню 6)*

Менюто **Управление на файлове** ви дава възможност за достъп до изображения, видеоклипове, музикални, звукови и други файлове, съхранени в паметта на телефона ви или на карта с памет.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Организация на файлове**.

☑ В резултат на DRM (Digital Rights Management) системата, някои от медия файловете, които изтегляте от Интернет или получите чрез MMS, може да изиска лицензен ключ, за да разреши достъпа.

Изображения *(Меню 6.1)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър снимки.

Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете папка за изображения.
2. По време на разглеждане на изображение, натиснете **<Опции>** и изберете **Показване на слайдове**.
3. Изберете интервал от време. Показването на слайдове започва.
4. Натиснете **<Назад>**, за да преустановите показването на слайдове.

Използване на опциите на изображенията

Когато разглеждате изображение, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка с изображения (картинки).

- **Изпрати чрез**: изпраща файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: дава възможност да зададете файла като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някои от записите в Телефонния указател.
- **Редактиране**: редактирайте изображението и го съхранете в различен файл.
- **Премести в**: премести файла в друга папка.
- **Копирай на карта**: копирай файла в карта с памет.
- **Изтрий**: изтрийте избрания файл.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Показване на слайдове**: виж всички изображения чрез слайдове.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете файла с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез**: отпечатайте файла като свържете телефона с принтер посредством Bluetooth или USB.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Видео *(Меню 6.2)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър видео клипове.

☑ Възможно е видео клипове, записани на други устройства като видеокамери, да не се възпроизвеждат добре.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните бутони:

Бутон	Функция
i	Спира за кратко или възвръща възпроизвеждането.
Нагоре	Достъп до списък за възпроизвеждане.
Наляво	Връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.

Бутон	Функция
Надясно	Прескача на следващия файл. При задържане отива на по-далечна позиция във файла.
Сила на звука	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

След възпроизвеждане, натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: възпроизвежда избраният файл.
- **Изпрати чрез**: изпраща избрания файл чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задаване като ID на повикващ**: задайте файлът като идентификация на повикващия за даден запис от телефонния указател.
- **Премести в**: премести файла в друга папка.
- **Копирай на карта**: копирай файла в карта с памет.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете избрания файл с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Музика *(Меню 6.3)*

Това меню показва изтеглените или внесените от Вашия компютър MP3 файлове.

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете файл. MP3 плейърът се отваря. ▶ стр. 41

Звуци *(Меню 6.4)*

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър бележки.

Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете аудиоклип. За гласов запис, виж **Записване на глас**. ▶ стр. 44

Когато възпроизвеждате мелодия, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък**: връщане към списъка със звуци.
- **Изпрати чрез**: изпраща избрания файл чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: дава възможност да зададете файл като тон позвъняване, като тон позвъняване за даден запис от Телефонния указател или за мелодия на алармата.
- **Премести в**: премести файла в друга папка.
- **Копирай на карта**: копирай файла в карта с памет.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете избрания или всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Други файлове *(Меню 6.5)*

Използвайте това меню за безпогрешно разглеждане на разнообразни документи и файлове, запазени в паметта на картата или в карта с памет. Наличните файлови формати са Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text и т.н.

Разглеждане на файл

1. Изберете папка.
2. Изберете файл. Приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer) се отваря.

☑
- В зависимост от размера на файла или капацитета на приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer), някои файлове може да не се отворят правилно.
- Ако даден документ съдържа езици, които не се поддържат от приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer), съдържанието на файла няма да се изведе правилно.

Използвайте следните бутони, за да видите документа:

Бутони	Функция
Сила на звука	Променя мащаба.
Нагоре/ Надолу	Прелиствайте между страниците.
Наляво/ Надясно	Завъртва страницата спрямо хоризонтална ос.

Бутони	Функция
i	Задава на документа размер на страницата.
1	Променя режима на завъртването спрямо хоризонталната ос (panning mode).
2	Връща в предходна страница
4	Връща на предходната страница.
5	Завъртва страницата.
6	Отива на следващата страница.
7	Променя режима на разглеждане съобразно ширината на екрана.
8	Отива на последната страница.
9	Променя режима на разглеждане съобразно височината на екрана.
*	Променя режима на разглеждане.
#	Скрива или извежда лентата с бутони за бърз достъп в режим Цял екран.

Използване на опциите на документа

Докато преглеждате документ, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Нормален екран**/**Цял екран**: променете режима на разглеждате.
- **Мащабиране**: приближавате или отдалечавате.
- **Оразмери към**: документът да съвпада точно по отношение на размер на страницата, ширина на екрана или височина на екрана.
- **Отвори**: премести на друга страница от документа.
- **Завърти**: завърти документа.
- **Разширяване на екрана**/**Нормално планиране**: променете режима на разширяване съобразно настройките на екрана или по зададена пикселова настройка.
- **Покажи контролните бутони**/**Скрий контролната лента**: извежда или скрива лентата с бутони за бърз достъп в режим Цял екран.
- **Изпрати чрез**: изпраща файла чрез MMS, email или Bluetooth.

- **Премести в карта**/**Премести в**: премества избраният файл в карта с памет или в паметта на картата.
- **Копирай на карта**/**Копирай на**: копира избраният файл в карта с памет или в паметта на картата.
- **Изтрий**: изтрийте избрания файл.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете файла с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез**: отпечатайте файла като свържете телефона с принтер посредством Bluetooth или USB.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Карта с памет *(Меню 6.6)*

Използвайте това меню за достъп до файлове, запазени в паметта на картата. Това меню се изобразява единствено когато картата с памет е поставена в телефона.

Състояние на паметта *(Меню 6.7)*

Можете да проверите общия размер на паметта за медийните съобщения, размера на заетата в момента във всяка кутия за медии.

Календар *(Меню 7)*

Функцията Календар ви дава възможност да следите вашия график.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Календар**.

Изглед - месец *(Меню 7.1)*

Използвайте това меню, за да следите вашия месечен график.

Справка с календара

Когато изберете менюто **Изглед - месец**, календарът в Изглед месец се изобразява, като днешната дата е маркирана в зелено.

Избор на ден

- Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да се преместите на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Надолу] за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [Сила на звука] за да се преместите на друг месец.

Използване опциите на календара

Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Режим изглед**: променете режима на разглеждане на календара.
- **Създай**: добавете нов елемент. ▶ следваща глава
- **Отвори**: изберете днешна дата или друга конкретна дата.
- **Сортирай по**: сортирайте елементите по техния тип.
- **Изтрий**: изтрийте елемент(и), съхранен във Вашия календар,използвайки различни опции за изтриване.
- **Пропуснати събития с аларма**: влезте в елементи, чиито аларми сте пропуснали.
- **Състояние на паметта**: дава достъп до информацията в паметта относно отделните елементи, запазени в календара.

Създаване на елемент

Можете да запазвате в календара планирани елементи, годишнини и задачи. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

Въвеждане на ново планирано събитие или разни

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Разписание** или **Разни**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Тема**: въведете заглавие за събитието.
   - **Детайли**: въведете детайли за събитието.
   - **Начална дата** и **Начално време**: въведете начална дата и час на започване на събитието.
   - **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
   - **Крайна дата** и **Краен час**: въведете крайна дата и час на събитието.

- **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
- **Позиция**: (за **Разписание**) въведете информация за местоположението на събитието.
- **Аларма**: настройте аларма за събитието.
- **преди**: задайте колко време преди събитието да ви се включи алармата.
- **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
- **Повтори**: (за **Разписание**) изберете да зададете събитие, което се повтаря.
- **до**: (за **Разписание**) изберете повтаряща се единица или настройте датата да завърши с повторение.

4. Натиснете **<Запази>**за да запазите събитието.

Въвеждане на нова годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Повод**: въведете информация за годишнината.
   - **Дата**: въведете дата.
   - **Аларма**: настройте аларма за годишнината.
   - **преди**: задайте колко време преди годишнината да ви се включи алармата.
   - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
   - **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
   - **Тон аларма**: изберете тон на алармата.
   - **Повтаряй всяка година**: настройте телефона да ви напомня за годишнината всяка година.
4. Натиснете **<Запази>** за да съхраните годишнината.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Задачи**.
3. Въведете информация или променете настройките:
   - **Задачи**: въведете информация за задачата.
   - **Начална дата**: въведете начална дата.
   - **Крайна дата**: въведете крайната дата.
   - **Приоритет**: изберете степен на приоритет.
4. Натиснете **<Запази>** за да запазите задачата.

Преглеждане на събитие

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат иконите на събитията и броят на събитията, насрочени за конкретен ден.

- Планирани събития
- Годишнини
- Задачи
- Разни

Достъп до събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат събитията за този ден.
2. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.
3. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Използване на опции

Когато разглеждате събитие, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактиране**: редактирате събитието.
- **Създай**: добавете нови събитие.
- **Изпрати чрез**: изпрати събитието SMS, MMS, email или Bluetooth.
- **Режим изглед**: променете режима на разглеждане на календара.
- **Готово**/**Върнато**: променя статуса на задачата.
- **Изтрий**: изтрива събитие.
- **Отпечатай чрез Bluetooth**: отпечатайте детайли за събитието чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

Изглед - седмица *(Меню 7.2)*

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на информация за събитие. Сините кутийки обозначават планирани събития, а зелените кутийки обозначават разни събития.

Изберете клетката, която съдържа желаното от вас събитие.

Изглед - ден *(Меню 7.3)*

Можете да видите събитията на избраната дата.

Изберете събитие за да прегледате неговите детайли. За годишнина, можете да разгледате оставащите дати.

В зависимост от типа и статуса на събитието, ще се появят следните икони:

- Настройка аларма
- Повторяемо събитие
- Завършена задача
- Приоритет задачи (Червен: висок, Син: нормален и Сив: нисък)

Камера *(Меню 8)*

Използвайте вградения модул на фотоапарата във Вашия телефон за да направите снимка или да запишете видеоклип.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Камера**.

- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където фотоапаратите не са позволени.
- Не правете снимки на места, където можете да нарушите неприкосновеността на друг човек.

Направи снимка *(Меню 8.1)*

Камерата създава снимките в JPEG формат.

Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Заснемане

1. Влезте в меню **Направи снимка** за да включите камерата и превключите дисплея на режим Снимане.
2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <> за да използвате опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да промените настройките на фотоапарата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 80
3. Натиснете [ ] за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Снимки**.
4.

За да	Натиснете
използвате опциите на снимката	**<Опции>**. ▶ стр. 81

4.	**За да**	**Натиснете**
	изтриете снимката	[**C**] и тогава <**Да**>.
	връщане в режим Снимане.	<**Назад**> или [ ].

Използване на опциите на камерата в Режим Снимане

В режим Снимане, натиснете < > за достъп до следните опции:

- **Запиши видео**: превключете в режим Запис.
- **Режим на снимане**: направете снимки в следните режими:

  Единична снимка: направете снимки в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

  Многокадрови снимки: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата.

  Мозайкова снимка: дава възможност да заснемете няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.

- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Рамки**: приложете декоративна рамка.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отвори снимки**: достъп до папка **Снимки**.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените фабричните настройки за снимане.

  Функция: променете следните настройки на изображението:

  - **Големина**: изберете размер на изображението.
  - **Качество**: изберете качеството на изображението.
  - **Визьор**: изберете режим на преглеждане.
  - **Програми за обстановка**: определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.
  - **Измерване на експониране**: изберете метод за настройване на експозицията на снимката върху определена част от снимката.
  - **Баланс на бялото**: настройте цветовия баланс на снимката. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.

- **ISO**: променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте,че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

Настройка: променете следните настройки на камерата:

- **Звук на затвора**: дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора.
- **Звук за увеличаване/намаляване**: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.
- **Сигнал за яркост**: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.
- **Име по подразбиране**: променете префикса по подразбиране на имената на файловете.

• **Бърз достъп до фотокамерата**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да променяте настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Бутон	Функция
Увеличава силата на звука	Обръща снимката вертикално.
Намалява силата на звука	Показва огледален образ на снимката.
Наляво/Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/Надолу	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Запис. ▶ стр. 81
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.

Бутон	Функция
6	Променя настройките на баланса на белия цвят.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Променя настройката ISO setting.
0	Отива в папка **Снимки**. ▶ стр. 69
#	Променя режима на преглеждане.

Използване на опциите на снимката

След като запазите снимка, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Направи друга**: връщане в режим Снимане.
- **Покажи**: достъп до една от снимките с няколко кадри.
- **Изпрати чрез**: изпраща файла чрез MMS, email или Bluetooth.
- **Задай като**: дава възможност да зададете снимката като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някои от записите в Телефонния указател.
- **Редактиране**: редактира изображението като използва редактора на изображенията. ▶ стр. 45
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отвори снимки**: достъп до папка **Снимки**.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете избрания файл с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез**: отпечатайте файла като свържете телефона с принтер посредством Bluetooth или USB. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Запиши видео *(Меню 8.2)*

Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана и да го запазите като файл.

Записване на видеоклип

1. Влезте в меню **Запиши видео** за да включите камерата и превключите дисплея на режим Снимане.

2. Направете всички желани от Вас корекции.
   - Натиснете <> за да използвате опциите на камерата. ▶ следваща глава
   - Можете да промените настройките на фотоапарата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ▶ стр. 83
3. Натиснете [ ] за да започнете записа.
4. Натиснете <> за да спрете записа. Снимката се запазва в папка **Видео**.
5.

За да	Натиснете
възпроизведете видеоклипа	[ ].
използвайте видео опциите	<>. ▶ стр. 84
изтрийте видеоклипа	[**C**] и тогава <**Да**>.
се върнете в режим Запис	<>.

Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис, натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Направи снимка**: превключва към режим Снимане.
- **Ефекти**: променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Таймер**: задайте интервала на изчакване преди фотоапарата да започне записа на видеоклип.
- **Отвори видеоклипове**: достъп до папка **Видео**.
- **Настройки**: променете следните фабрични настройки за запис на видеоклип:

  Режим на запис: дава възможност да изберете режим на видеозапис.

  Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на наличната памет. Видеоклипът се запазва във формат MP4.

  Изберете **Ограничение на MMS** за да запишете видеоклип, който може да се изпрати чрез MMS. Видеоклипът се запазва във формат 3GP.

Големина: изберете размер на рамката.

Качество: изберете качеството на изображението.

Визьор: изберете режим на преглеждане.

Аудио запис: включете или изключете звука.

Баланс на бялото: настройте цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипа да изглежда по-топъл или по-студен.

Програми за обстановка: определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.

Звук за увеличаване/намаляване: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Сигнал за яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

Име по подразбиране: променете префикса по подразбиране на имената на файловете.

- **Бърз достъп до видеокамерата**: показва функциите на бутоните, които можете да използвате в режим Запис.

Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Запис:

Бутон	Функция
Увеличава силата на звука	Обръща снимката вертикално.
Намалява силата на звука	Показва огледален образ на снимката.
Наляво/Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/Надолу	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Снимане. ▶ стр. 78
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.

Бутон	Функция
6	Променя настройките на баланса на белия цвят.
7	Изключва или включва звука.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка **Видео**. ▶ стр. 70
#	Променя режима на преглеждане.

Използване на опциите на видеото

След като запазите видеоклип, натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Запиши друг**: връща на режим Запис.
- **Изпрати чрез**: изпраща файла чрез MMS, email, Bluetooth.
- **Задаване като ID на повикващ**: задайте файлът като идентификация на повикващия за даден запис от телефонния указател.
- **Изтрий**: изтрийте файла.
- **Преименуване**: променя името на файла.
- **Отвори видеоклипове**: достъп до папка **Видео**.
- **Сподели за Bluetooth**: споделете файла с други Bluetooth устройства.
- **Защита**: защитете файла от изтриване.
- **Детайли**: достъп до информацията за файла.

Отвори снимки *(Меню 8.3)*

Използвайте това меню за достъп до списъкът със снимки, които сте направили. ▶ стр. 69

Отвори видеоклипове *(Меню 8.4)*

Използвайте това меню за достъп до списъкът с видеоклипове, които сте записали. ▶ стр. 70

Настройки *(Меню 9)*

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според вашите предпочитания и нужди. Можете също да зададете отново фабричните настройки на телефона.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Настройки**.

Дата и час *(Меню 9.1)*

Използвайте това меню, за да настроите текущи час и дата на телефона ви.

- **Време**: въведете текущия час.
- **Домашна зона**: задайте домашна часова зона Изберете града, който отговаря на вашата часова зона. За да настроите лятно часово време, изберете **Настройка на лятно часово време**.
- **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
- **Часови формат**: изберете часовият формат.
- **Настройка на датата**: въведете датата.
- **Формат на датата**: изберете формата на дата.
- **Начален ден на седмицата**: задайте с кой ден да започва седмицата.

Настройки на телефона *(Меню 9.2)*

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

Език *(Меню 9.2.1)*

Използвайте това меню, за да изберете един от езиците за изобразяване на текста.

Поздравително съобщение *(Меню 9.2.2)*

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Настройки за капачето *(Меню 9.2.3)*

Използвайте това меню, за да настроите как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване, и когато го затваряте, докато използвате тази функция.

- **Нагоре**: задава дали да отговорите или не на обаждане, само при отваряне на телефона.

- **Долу**: задава дали да телефонът да може да работи с менютата или функциите, които използвате, дори и след като затворите телефона.

☑ Когато настроите **Долу** на **Продължи операцията**, заключването на клавиатурата е активно само в режим на готовност.

Бърз достъп *(Меню 9.2.4)*

Можете да използвате бутоните за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню за да зададете бърз достъп към даден бутон.

Задаване на бърз достъп към даден бутон:

1. Изберете бутон, който да се използва като бутон за бърз достъп.
2. Изберете менюто, което да бъде зададено за бутона.

Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Промени**: задайте или променете меню за бърз достъп.
- **Премахни**: деактивирайте функцията на бутона за бърз достъп.
- **Премахни всички**: дезактивирайте функциите на всички бутони за бърз достъп.

Клавиш за сила на звука *(Меню 9.2.5)*

Използвайте това меню, за да определите дали телефонът заглушава тона при позвъняване или отказва повикване ако натиснете и задържите [Сила на звука], когато се получи повикване.

USB настройки *(Меню 9.2.6)*

Използвайте това меню, за да изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър или принтер посредством USB.

- **Модем**: изберете да използвате телефона си като модем.
- **Запаметяващо устройство**: изберете да влезете в карта с памет, в случай, че картата е поставена.
- **Pictbridge**: изберете да свържете телефона си към принтер, който е съвместим с PictBridge.

Допълнителни настройки *(Меню 9.2.7)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

- **Автоматично преизбиране**: задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон**: отговаряте на входящо обаждане, като натиснете произволен бутон с изключение на бутон [ ] или <**Отхвър.**>.
- **Яснота на гласа**: чрез тази функция се отсраняват външните шумове и се подобрява качеството, така че лицето, с което говорите може да ви чува ясно, дори когато сте в шумна среда.

Настройки на дисплея *(Меню 9.3)*

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и светлината.

Тапет *(Меню 9.3.1)*

Можете да променяте картинката на фона и разликата да се отразява върху дисплея.

Стил на основното меню *(Меню 9.3.2)*

Можете да изберете настройка на дисплея за екрана на основното меню.

Вид на текста *(Меню 9.3.3)*

Можете да променяте настройките на дисплея по отношение на текста в режим на готовност.

- **Място на текста**: изберете място. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Стил на текста**: изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста**: изберете цвят на шрифта.

Кожа *(Меню 9.3.4)*

В това меню можете да изберете тип кожа за режим Меню.

Яркост на дисплея *(Меню 9.3.5)*

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Дисплей на набиране *(Меню 9.3.6)*

Използвайте това меню за избор на шрифт, цвят и размер за цифрите, които въвеждате при набиране, а също така и за цвета на фона.

Календар *(Меню 9.3.7)*

Използвайте това меню за да изведете календар за настоящия месец, който да се показва на първоначалния екран.

Покажи информация на потребителя *(Меню 9.3.8)*

Използвайте това меню за да настроите телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

TV-out *(Меню 9.3.9)*

Използвайте това меню за избор на видео система за телевизия.

Звукови настройки *(Меню 9.4)*

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

Входящ разговор *(Меню 9.4.1)*

Използвайте това меню, за да изберете ниво на сила и мелодия на звънене за входящи разговори.

- **Тип сигнал**: посочете как да ви се съобщи за входящи повиквания.
- **Тон позвъняване**: изберете тон на позвъняване.
- **Сила звук**: изберете ниво на звука при звънене.

Тон клавиатура *(Меню 9.4.2)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

☑ Можете да настроите силата на звука на бутоните, като използвате [Сила на звука] в режим на готовност.

Тон съобщение *(Меню 9.4.3)*

Използвайте това меню, за да настроите тон позвъняване при входящи повиквания.

- **Тон**: изберете един от тоновете съобщение.
- **Тип сигнал**: задайте как да бъдете информирани когато пристигне ново съобщение.
- **Повторение**: зададйте колко често телефонът да ви уведомява за ново съобщение.

Включен/изключен *(Меню 9.4.4)*

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тон плъзгане *(Меню 9.4.5)*

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при отваряне или затваряне на телефона.

Тих режим *(Меню 9.4.6)*

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът в Тих режим да ви съобщи за определено събитие.

Допълнителни тонове *(Меню 9.4.7)*

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне**: настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността на разговора.
- **Тон свързване**: настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнализиране за обаждане**: телефонът ви информира, когато получите ново съобщение, или когато настъпи часът на алармата, по време на разговор.
- **Индикативни тонове**: настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

Настройки на осветлението *(Меню 9.5)*

Използвайте това меню, за да промените насройките на осветлението.

Осветление *(Меню 9.5.1)*

Можвете да изберете времето, за което осветлението или дисплея да остават в режим намален.

- **Включено**: изберете за какъв период от време осветлението ще остане включено.
- **Затъмни**: изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Намален, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

- **По време на зареждане**: укажете дали желаете да активирате режим осветление докато телефона Ви се зарежда.

Осветление на клавиатурата *(Меню 9.5.2)*

Можете да настроите по каъв начин телефонът да контролира използването на осветлението на клавишите.

- **Използвай по всяко време**: осветлението на клавишите винаги се използва.
- **Използвай през нощта**: осветлението на клавишите се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **Използвай в избрано време**: определете времето, през което светлината на клавиатурата да бъде използвана.

Мрежови услуги *(Меню 9.6)*

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите *(Меню 9.6.1)*

Тази мрежова услуга пренасочва входящите повиквания към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за прехвърляне:
   - **Винаги прехвърляй**: пренасочвай разговори.
   - **Зает**: прехвърля разговор, ако в момента провеждате друг.
   - **Няма отговор**: прехвърля разговорите, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: прехвърля разговорите, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа, или когато телефонът ви е изключен.
   - **Отмени всички**: отменете всички опции за прехвърляне.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат прехвърлени.
3. Изберете **Активирай**. За да деактивирате прехвърляне на разговор, изберете **Дезактивирай**.
4. Премести в **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който ще се прехвърлят разговорите и натиснете <**Избор**>.

6. Ако сте избрали **Няма отговор**, преместете в **сек** и изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането.

Забрана на разговорите *(Меню 9.6.2)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
   - **Всички изходящи**: забранява изходящи разговори.
   - **Международни**: забранява международните разговори.
   - **Международни без вътрешни**: разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, и до родната страна.
   - **Всички входящи**: забранява входящи повиквания.
   - **Входящи в чужбина**: забранява входящи повиквания, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
   - **Отмени всички**: отмяна на всички настройки за забрана на разговори, позволявайки да бъдат изпращани и получавани нормално.
   - **Промяна на паролата за забрана**: променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
3. Изберете **Активирай**. За да деактивирате забрана на разговори, изберете **Дезактивирай.**
4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор, и натиснете <**Избор**>.

Изчакващ разговор *(Меню 9.6.3)*

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Изберете **Активирай**. За да деактивирате изчакващ разговор, изберете **Дезактивирай**.

Избор на мрежа *(Меню 9.6.4)*

Тази мрежова услуга Ви позволява, автоматично или ръчно, да избирате мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна или мрежата да бъде избирана автоматично. Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 9.6.5)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност лицето, на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си. Някои мрежи обаче не позволяват на потребителите да променят тази настройка. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

Сървър гласова поща *(Меню 9.6.6)*

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.

☑ Вашият мобилен оператор може да ви даде номера на гласовия сървър.

- **Свързване с гласовата поща**: свържете се с гласовия сървър, за да може да прослушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър**: въведете номера на гласовия сървър.

Избор на честота *(Меню 9.6.7)*

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи.

Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи: Комбинирано GSM 900/1800, Комбинирано GSM 850/1900, и GSM 850/900/1800/1900.

Страната, в която сте закупили телефона, определя фабричната честота, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Bluetooth *(Меню 9.7)*

Използването на безжичен Bluetooth ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.

- Ако има препятствия между устройствата, максималната оперативна дистанция може да бъде намалена.
- За по-добро представяне се препоръчва да не използвате функцията Bluetooth докато ползвате други мултимедийни функции, като гласов рекордер, камера и MP3 плейър, и обратно за по-добро представяне.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с вашия телефон.

Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** има достъп до следните опции:

- **Активиране**: активирате или дезактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства**: търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Видимост на моя телефон**: дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон**: дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
- **Защитен режим**: дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не Вашето потвърждение, за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги**: показва достъпните Bluetooth услуги.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. Изберете от Настройки на Bluetooth **Моите устройства**.
2. Изберете **Търси ново устройство**.

   След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

   - Стерео слушалки
   - Компютър
   - Непознато устройство
   - Мобилен телефон
   - PDA
   - Принтер

- Моно слушалки/ Комплект "Свободни ръце"

Цвета на иконите показват статуса на устройството:

- Сив за несвързани устройства
- Син за свързани устройства
- Червен за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон

3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете <**Да**>. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

☑ Някой устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, вие трябва да го въведете.

Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Включване**: свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване**: прекратява връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане на файлове**: дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък услуги**: достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване**: променя името на свързаното устройство.
- **Разреши устройството**/**Не разрешавай устройството**: дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не за разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свържат с Вашия телефон.
- **Изтрий**: изтрийте избраното устройство или всички устройства.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазини данните, които искате да изпратите.

3. Придвижете се до желания елемент и натиснете <**Опции**>.
4. Изберете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.

   Телефонът търси устройства в обхвата, с които да се свърже и показва списък с налични устройства.
5. Изберете устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете <**Да**>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За да получавате данни чрез Bluetooth, е необходимо функцията Bluetooth на телефона Ви да е активирана.

Когато неупълномощено Bluetooth устройство изпраща данни на телефона ви, телефонът показва съобщение за потвърждение. За да получавате данни, натиснете <**Да**>.

Защита *(Меню 9.8)*

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като променяте кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

☑ Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти поред, SIM картата ви бива блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

PIN проверка *(Меню 9.8.1)*

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN *(Меню 9.8.2)*

Използвайте това меню, за да промените Вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активна.

Заключване на телефона *(Меню 9.8.3)*

Функцията Заключване на телефона го заключва от неправомерна употреба.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

Промяна на парола *(Меню 9.8.4)*

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност *(Меню 9.8.5)*

Използвайте това меню, за да заключите вашето медийно съдържание, включително съобщения, медийни файлове и документи.

1. Натиснете [ ], за да маркирате позициите, които да бъдат заключени.
2. Натиснете **<Запази>**, за да заключите маркираните позиции.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете **<Да>**.

За достъп до заключена позиция, трябва да въведете паролата на телефона.

Заключване на SIM *(Меню 9.8.6)*

Функцията Заключване SIM дава възможност телефонът ви да работи само с настоящата му SIM карта, като въведете код за заключване. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

Режим FDN *(Меню 9.8.7)*

Ако режимът FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна на PIN2 *(Меню 9.8.8)*

Ако се поддържа от SIM картата, функцията Промяна PIN2 променя текущия ви PIN2.

Състояние на паметта *(Меню 9.9)*

Използвайте това меню, за да проверите обема памет, използван за съхранение на данни в Споделена памет, Съобщения, Организация на файлове, Календар, Телефонен указател, и JAVA свят.

Нулиране на настройките *(Меню 9.0)*

Използвайте това меню, за да нулирате поотделно настройките на телефона, дисплея, звука и осветлението.

1. Натиснете [*i*] за да маркирате настройките на категориите за нулиране.
2. Натиснете <**Нулир.**> за да нулирате маркираните позиции, и след това <**Да**>.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

☑ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 96

VOD настройки *(Меню 9. ✳)*

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за сървър за поточно видео. Това меню може да не се показва, в зависимост от мобилния Ви оператор.

Разрешете проблеми

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Заключване на телефона"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.

- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и сега SIM картата е блокирана. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга", "Отказ на мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [ ].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([ ] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис “Изтощена батерия”

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея ( ). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен ( ) до слаб ( ).

- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При повторно извикване на запис от списък Контакти, не се избира номер

- Използвайте **Телефонен указател** за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,700 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А
Автоматично преизбиране • 87
Аларма • 48

Б
Батерия
  зареждане • 7
  индикатор слаба • 8
Безопасност
  информация • 106
Безопасността
  информация • 99
Браузър, уеб • 50
Бърз достъп • 86
Бързо набиране • 38

В
Видеоклипове
  запис • 81
  пусни • 70
Визитна картичка • 39
Включване/Изключване
  микрофон • 32
  телефон • 8
Включване/изключване на тон • 89
Време на разговорите • 34
Време осветление, настройка •
  дисплей • 89
  клавиатура • 90
Време, настройка • 85
Всеки бутон • 87
Входяща кутия, съобщения
  e-mail • 60
  MMS/SMS • 58
Входящи разговори • 34

Г
Гласов рекордер
  запис • 43
  пусни • 44
Гласова поща сървър • 92

Д
Дата, настройка • 85
Дисплей
  език • 85
  изглед • 10
  икони • 10
Дисплей (продължение)
  настройки • 87
  осветление, настройка • 89
  яркост • 87
Дисплей на набиране, настройка • 87
Документи • 72

Е
Език, избор • 85

З
Забрана, разговори • 91
Задържане, разговор • 31
Заключване
  медийно съдържание • 96
  телефон • 95
  SIM карта • 96
Записване
  видео • 81
  гласови бележки • 43
Записи на обаждания
  входящи • 34
  набран • 34
  пропуснат • 34
Защита, разговори • 95
Звуци, заредени • 71
Звънене
  входящи разговори • 88
  съобщения • 88
Здраве и безопасност • 106
Здравето и безопасността • 99

И
Игри • 45, 46
Идентификация на обаждащия се • 92
Избор на мрежа • 92
Избор на честота • 92
Изображения, заредени • 69
Изтриване
  записи на обаждания • 34
  контакти • 40
  събития • 77
  email • 61, 63
  MMS • 59, 60, 63
  SMS • 58, 60, 63
Изход за телевизор • 24, 88
Изходяща кутия, съобщения • 59
Изходящи разговори • 34

Изчакване на разговор • 91
Икони, описание • 10
Имена
въвеждане • 26
търсене • 35
Индикатор за слаба батерия • 8
Интернет • 50

К

Калкулатор • 48
Камера
видео • 81
снимки • 78
Карта с памет
достъп до файлове • 74
поставяне • 22
Конвертор • 49
Конферентен разговор • 32
Кутия Изпратени, съобщения • 60

Л

Лично • 96

М

Международни разговори • 29
Мерки за безопасност при използване на батериите • 100
Минутно напомняне • 89
Музика, изтеглена • 71
Музикален плейър • 40
Мрежови услуги • 90

Н

Настройка меню • 87
Настройки за капачето • 85
Настройки на звука • 88
Настройки на осветлението • 89
Номера
запазване • 37
търсене • 36
Нулиране на телефона • 97

О

Органайзер • 74
Отговаряне
второ повикв. • 31
повикв. • 30

П

Парола
забрана на разговори • 91
телефон • 96
Повикв.
задържане • 31
осъществяване • 29
отговаряне • 30
Повикв. (продължение)
отхвърляне • 30
преизбиране • 29
Повикваща група • 38
Поздравително съобщение • 85
Получени съобщения
e-mail • 60
MMS/SMS • 58
Последен номер, преизбиране • 29
Преизбиране
автоматично • 87
ръчно • 29
Прехвърляне, разговори • 90
Проблеми, разрешаване • 97
Пропуснати разговори • 34
Пътна безопасност • 101

Р

Разговори
забрана • 91
изчакване • 91
прехвърляне • 90
Редактор на изображения • 45
Режим на въвеждане, промяна • 26
Режим ABC, въвеждане на текст • 26
Режим T9, въвеждане на текст • 27
Роуминг • 92

С

Световно време • 47
Символи, въвеждане • 26
Снимки
Заснемане • 78
преглеждане • 69
редактиране • 45
Спешни обаждания • 103
Способ за преглеждане на файлове • 72
Стойност на разговора • 35
Създаване на съобщение
e-mail • 56
MMS • 55
SMS • 54
Съобщения
клетъчно разпространение • 68
конфигурация • 59
поздрав • 85
e-mail • 56

Съобщения (продължение)
MMS • 55
push • 59
SMS • 54
Съобщения от тип разпространение• 68
Състояние на паметта
контакти • 40
Организация на файлове • 74
съобщения • 69
телефон • 96

Т

Таймер • 49
Тапет • 87
Текст, въвеждане • 26
Телефон
включване/изключване • 8
дисплей • 10
заключване • 95
икони • 10
нулиране • 97
парола • 96
поддръжка и сервиз • 105
разопаковане • 6
Телефонен указател
бързо набиране • 38
добавяне • 37
изтриване • 40
опции • 36
редактиране • 36
търсене • 35
управление • 39
Тих режим
въвеждане • 13
настройка • 89
Тон капаче • 89
Тон на свързване • 89
Тон съобщение • 88
Тонове клавиатура
изпращане/тих режим • 32
Тонове на бутони
избор • 88
сила на звука • 88

У

Уеб браузър
достъп • 51
отбелязани страници • 52

Ф

Фоново изображение • 87

Х

Хронометър • 50

Ц

Цвят кожа • 87

Ч

Честота на мрежа, избери • 92

Ш

Шаблони, съобщение • 62

A-Z

Bluetooth
изпращане, данни • 94
настройки • 93
получаване, данни • 95
CB (Клетъчно разпространение) съобщения • 68
DRM (Digital Rights Management) • 69
DTMF тонове, изпрати • 32
E-mail-и
изтриване • 61
настройка • 65
преглеждане • 60
създаване/изпращане • 56
FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 96
MMS съобщения
изтриване • 59
настройка • 63
преглеждане • 58
създаване/изпращане • 55
PIN, промяна • 95
PIN2, промяна • 96
Push съобщение • 59
Push съобщения • 68
SIM карта
заключване • 96
поставяне • 7
SMS съобщения
изтриване • 58
настройка • 63
преглеждане • 58
създаване/изпращане • 54
USB настройки • 86

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth
Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-D820

(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1:2001**
Електромагнитна съвместимост	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Мрежа	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 02. 03 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08224A
Bulgarian. 09/2006. Rev. 1.2